
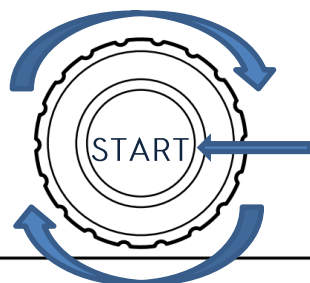


Bruksanvisning

Line 6000 vaskemaskin

WH6-6 (generell versjon)

1	Velg program ved å vri på rattet.
2	Start ved å trykke <u>inn</u> rattet.

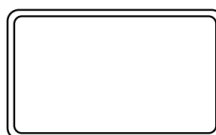

Velg program ved å dreie på betjeningsknappen. Det er også mulig å velge tilvalg.
Merk! Enkelte programmer tillater ikke tilvalg.

Eksempel på programmer:	Eksempel som er programmert på knappene (tilvalg):	
NORMAL KULØRT VASK  Forskjellige temperaturer kan velges. 30°C - 60°C. NORMAL HVITVASK  Forskjellige temperaturer kan velges. 40°C - 95°C. SKÅNSOM  Forskjellige temperaturer kan velges. 40°C - 60°C.		Hurtigprogram
		Ekstra skittent
		Oppfriskning
		Forvask
		Stopp skylling
		Ekstra skylling